





Ein- und Ausbauanleitung des Türflügels der neue Generation von Pendeltüre

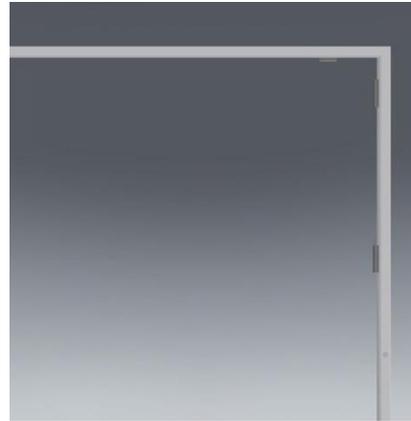

Bei der Pendeltür PT/5-PT/7 lassen sich die Türflügel bei Bedarf sehr leicht ein- und ausbauen.

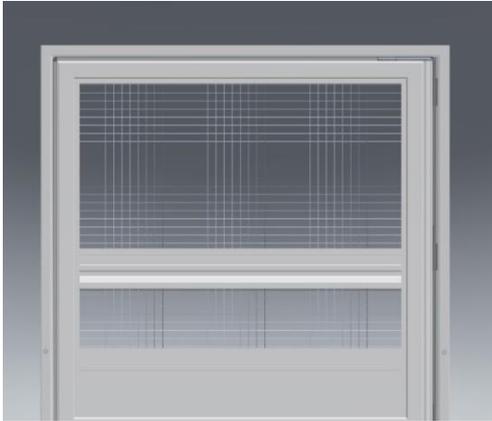


Zur Demontage des Türflügels muss zunächst der Torsionsstab ausgehängt werden. Dazu den Türflügel um ca 20° öffnen und den gespannten Torsionsstab über den Anschlagblock heben.

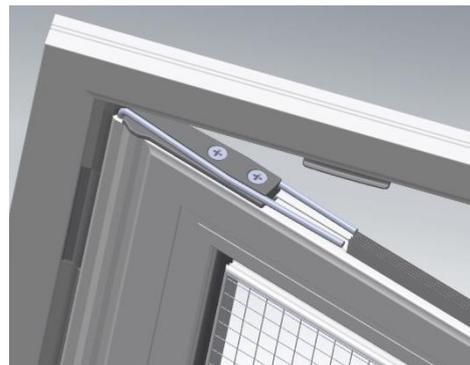
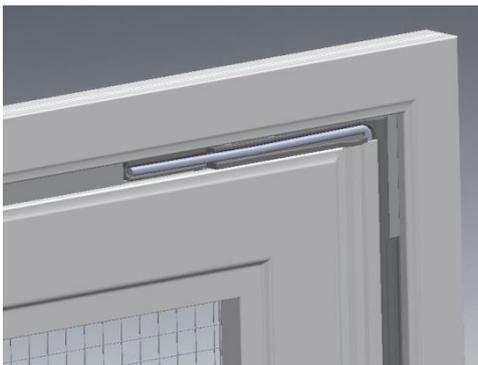


Den Türflügel um **mindestens 90°** öffnen. In dieser Position ist das obere und mittlere Scharnier für das Entriegeln frei zugänglich.


Zum Ver- oder Entriegeln des oberen und mittleren Scharniers sollte generell der mitgelieferte Spezialschlüssel verwendet werden. Alternativ kann auch ein Innensechskantschlüssel SW 2 oder Torx Gr 8 verwendet werden.

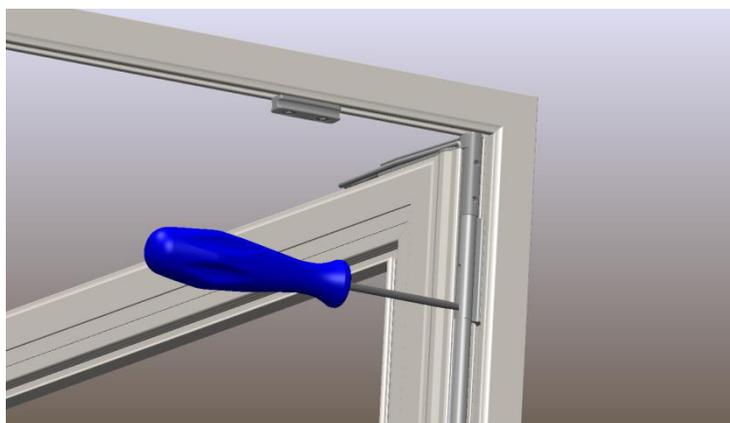

Der Scharnierstift verbleibt immer im Scharnierkörper. Zum Ver- oder Entriegeln wird der Scharnierstift axial vom unteren zum oberen Anschlag und umgekehrt bewegt. Dazu den Schlüssel **senkrecht** zum Scharnier in der Nut des Scharnierstiftes ansetzen. Die innenliegende Drahtfeder sorgt dabei für den unteren Anschlag und für das Einrasten in der oberen Position.

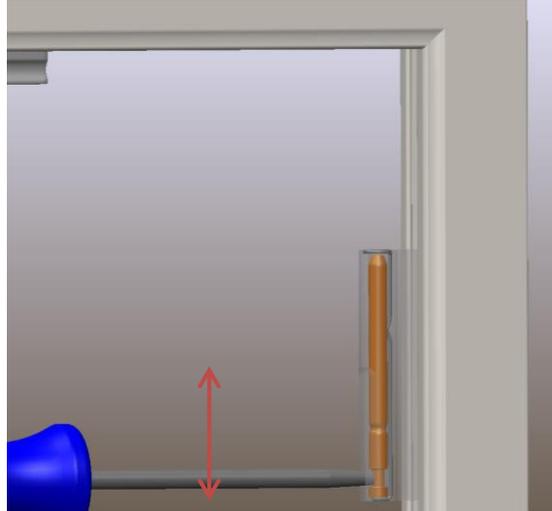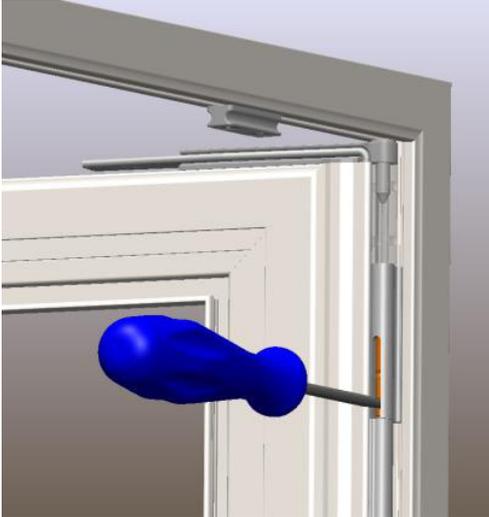

Nach dem Entriegeln des oberen Scharniers in gleicher Weise das mittlere Scharnier entriegeln. Der Türflügel kann nun leicht schräg angesetzt nach oben aus dem Einbaurahmen gezogen werden. Achtung! Tür nicht zu schräg ansetzen damit keine Scharnierteile beschädigt werden.

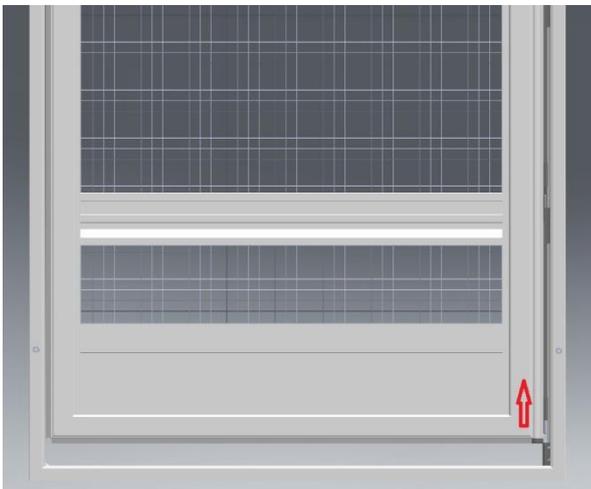

Der Einbau des Türflügels erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge:

Türflügel in leicht schräg angesetzter Position mit dem unteren Scharnier voran in den Einbaurahmen einsetzen.

Türflügel in Position bringen und mittleres Scharnier verriegeln.

Oberes Scharnier verriegeln.

Türflügel bis ca 20° Öffnungswinkel schließen und Torsionsstab einhängen.


Funktion der Pendeltür prüfen.

Hinweis: Das Einfetten der Scharnierstifte sorgt für Leichtgängigkeit und erhöht die Lebensdauer

Ein- und Ausbau des Scharnierstiftes:

Der Scharnierstift kann je nach Bedarf aus- oder eingebaut werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen.


1. Scharnierstift mit Hilfe des Spezialschlüssels in die Verriegelungsposition bringen.

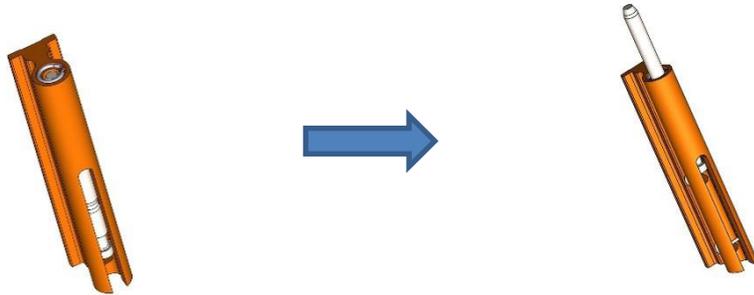

2. In dieser Position kann der Scharnierstift zusammen mit der Sicherungsfeder aus dem Scharnierkörper gezogen werden. Sollte dies mit Fingerkraft nicht möglich sein, kann auch eine kleine Zange dazu verwendet werden. (**Vorsicht!** Scharnierstift dabei nicht beschädigen)



Einbau in umgekehrter Reihenfolge:

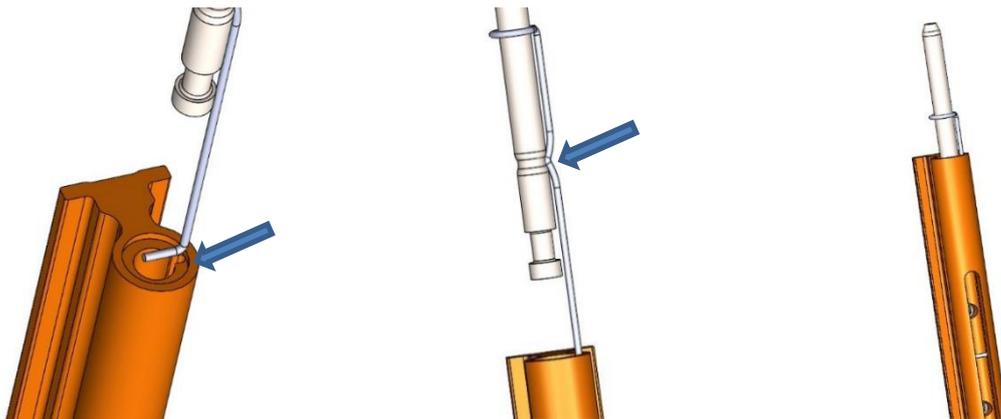

Sicherungsfeder wie gezeigt in die Nut am Scharnierkörper einfädeln. Beim gemeinsamen Einschieben von Scharnierstift und Sicherungsfeder darauf achten, dass sich die Krüpfung der Feder in der Nut des Scharnierstiftes befindet. Das Einschieben auf diese Weise sollte mit sehr wenig Kraftaufwand möglich sein. Sollte dies nicht der Fall sein, Teile auf Beschädigung prüfen.

Hinweis: Das Einfetten von Scharnierstift und Feder sorgt für Leichtgängigkeit und erhöht die Lebensdauer